

LƯU Ý VỀ AN TOÀN

⚠ CẢNH BÁO / CHÚ Ý

- VIỆC LẮP ĐẶT PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN CHẮC CHẮN THEO HƯỚNG DẪN TRONG TÀI LIỆU NÀY. LẮP ĐẶT KHÔNG ĐÚNG CÓ THỂ GÂY CHÁY, ĐIỆN GIẬT HOẶC RƠI RÓT.
- KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý SỬA ĐỔI THIẾT BỊ. VIỆC NÀY CÓ THỂ GÂY CHÁY, ĐIỆN GIẬT HOẶC RƠI RÓT.
- KHÔNG SỬ DỤNG Ở NHỮNG NƠI CÓ NHIỀU RUNG ĐỘNG, VA ĐẬP, KHÍ ẨM MÒN HOẶC KHU VỰC BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI MUỐI. VIỆC NÀY CÓ THỂ GÂY CHÁY, ĐIỆN GIẬT HOẶC RƠI RÓT.
- SẢN PHẨM NÀY CHỈ DÙNG TRONG NHÀ.
- » KHÔNG ĐƯỢC CHE PHỦ BẰNG VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT, CÁCH ÂM HOẶC VẬT LIỆU TƯƠNG TỰ KHI SỬ DỤNG. VIỆC NÀY CÓ THỂ GÂY CHÁY.
- KHÔNG SỬ DỤNG NGUỒN ĐIỆN NGOÀI ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC (ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC $\pm 10\%$) GHI TRÊN THIẾT BỊ. VIỆC NÀY CÓ THỂ GÂY ĐIỆN GIẬT HOẶC CHÁY.
- ♦ GIỮ KHOẢNG CÁCH TỐI THIỂU 0,15M GIỮA THIẾT BỊ VÀ BỀ MẶT CHIẾU SÁNG. NẾU GẦN HƠN CÓ THỂ GÂY BIẾN MÀU VẬT CHIẾU SÁNG HOẶC CHÁY.
- KHÔNG SỬ DỤNG Ở NƠI CÓ ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP, NƠI ẨM ƯỚT, NƠI CÓ MƯA HẮT HOẶC NHIỀU BỤI BẮN. VIỆC NÀY CÓ THỂ GÂY CHÁY, ĐIỆN GIẬT HOẶC RƠI RÓT.
- NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG PHẢI NẪM TRONG KHOẢNG -20°C ĐẾN 50°C . NGOÀI PHẠM VI NÀY, KHÔNG SỬ DỤNG ĐỂ TRÁNH NGUY CƠ CHÁY.
- KHÔNG LẮP ĐẶT ĐÈN LED HUỖNH QUANG NÀY VÀO THIẾT BỊ ĐÃ BỊ CẮT DÂY BALLAST. VIỆC NÀY CÓ THỂ GÂY ĐIỆN GIẬT HOẶC CHÁY.
- KHÔNG ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG. KHÔNG ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI MẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG.


CÁCH LẮP ĐẶT ĐÈN LED HUỖNH QUANG

※ PHƯƠNG PHÁP NÀY ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI: GLOW, RAPID START, INVERTER.

- (1) TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU THAO TÁC, NHẤT ĐỊNH PHẢI NGẮT ĐIỆN.
- (2) ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN THAO TÁC.
- (3) LẤY SẢN PHẨM RA KHỎI BAO BÌ VÀ KIỂM TRA BÊN NGOÀI XEM CÓ BẤT THƯỜNG GÌ KHÔNG.
- (4) THEO HƯỚNG DẪN ĐIỆN DƯỚI DÂY, NGẮT VÀ THÁO CẢ BÓNG GLOW VÀ CHẮN LƯU.
- (5) ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐIỆN DÂY ĐỂ NGUỒN ĐIỆN KẾT NỐI TRỰC TIẾP VỚI ĐÈN LED HUỖNH QUANG.
- (6) SAU KHI HOÀN THÀNH ĐIỆN DÂY, LẮP ĐÈN LED VÀO SOCKET LÀ HOÀN TẤT.

« CHÚ Ý »

- ※ CÔNG VIỆC ĐIỆN DÂY CẦN NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ ĐIỆN.
- ※ VÌ AN TOÀN, NHẤT ĐỊNH PHẢI NGẮT ĐIỆN TRƯỚC KHI THAO TÁC.
- ※ NẾU MUỐN KHÔI PHỤC VỀ TRẠNG THÁI BAN ĐẦU, HÃY NÓI LẠI CÁC DÂY ĐÃ NGẮT TRƯỚC KHI TRẢ VỀ NGUYÊN TRẠNG.
- KHÔNG LẮP ĐÈN HUỖNH QUANG THÔNG THƯỜNG VÀO THIẾT BỊ ĐÃ NGẮT ĐIỆN CHẮN LƯU.
- ※ ĐỐI VỚI LOẠI GLOW, BÓNG SẼ SÁNG KHI THÁO BÓNG GLOW, NHƯNG CÓ THỂ GÂY SÁNG KHÔNG ỔN ĐỊNH HOẶC HƯ HẠI LED. ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC LOẠI GLOW, RAPID START, INVERTER, THỰC HIỆN ĐIỆN DÂY THEO HƯỚNG DẪN DƯỚI DÂY.
- ※ NẾU SOCKET CỦA THIẾT BỊ CÓ KIỂU XOAY ĐỂ CỐ ĐỊNH "KẸP", KHI LẮP SẢN PHẨM NÀY, ĐUÔI RATCHET CÓ THỂ XOAY CÙNG. TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY, NHẾT SẢN PHẨM VÀ GIỮ PHẦN ỚNG CỐ ĐỊNH, SAU ĐÓ XOAY CÁC PHẦN RATCHET Ở HAI ĐẦU ĐỂ CỐ ĐỊNH.
- ※ KHI LẮP LOẠI THAY THẾ 110W, NHẤT ĐỊNH PHẢI SỬ DỤNG PHỤ KIỆN CHỐNG RƠI.

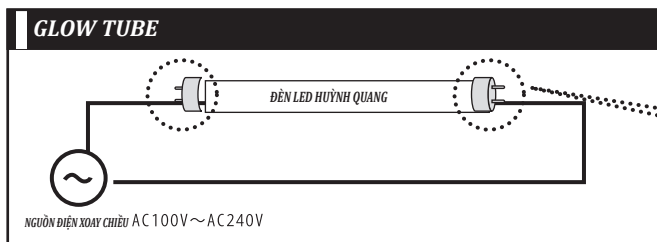

CÁC ĐẦU ĐÈN Ở HAI BÊN CỦA LED HUỖNH QUANG ĐÃ ĐƯỢC KẾT NỐI NỘI BỘ, VÌ VẬY KẾT NỐI Ở BÊN NÀO CŨNG KHÔNG GÂY VẤN ĐỀ.

